

ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

ZABOJNIK BOJAN


OBI®

Masiven, kvaliteten in prav simpatičen zabojnik za vsestransko shranjevanje. Vanj lahko shraniš drva, knjige, odeje, igrače ali pa ga preprosto uporabiš za sedenje ob kaminu - kot nekoč naše babice in dedki. Poglej si video vodič in preberi kratka navodila izdelave, ki ti jih je pripravil naš mojstrovalec Admir, ter izdelaj zares uporaben zabojnik.



MOJSTROVALEC

Admir

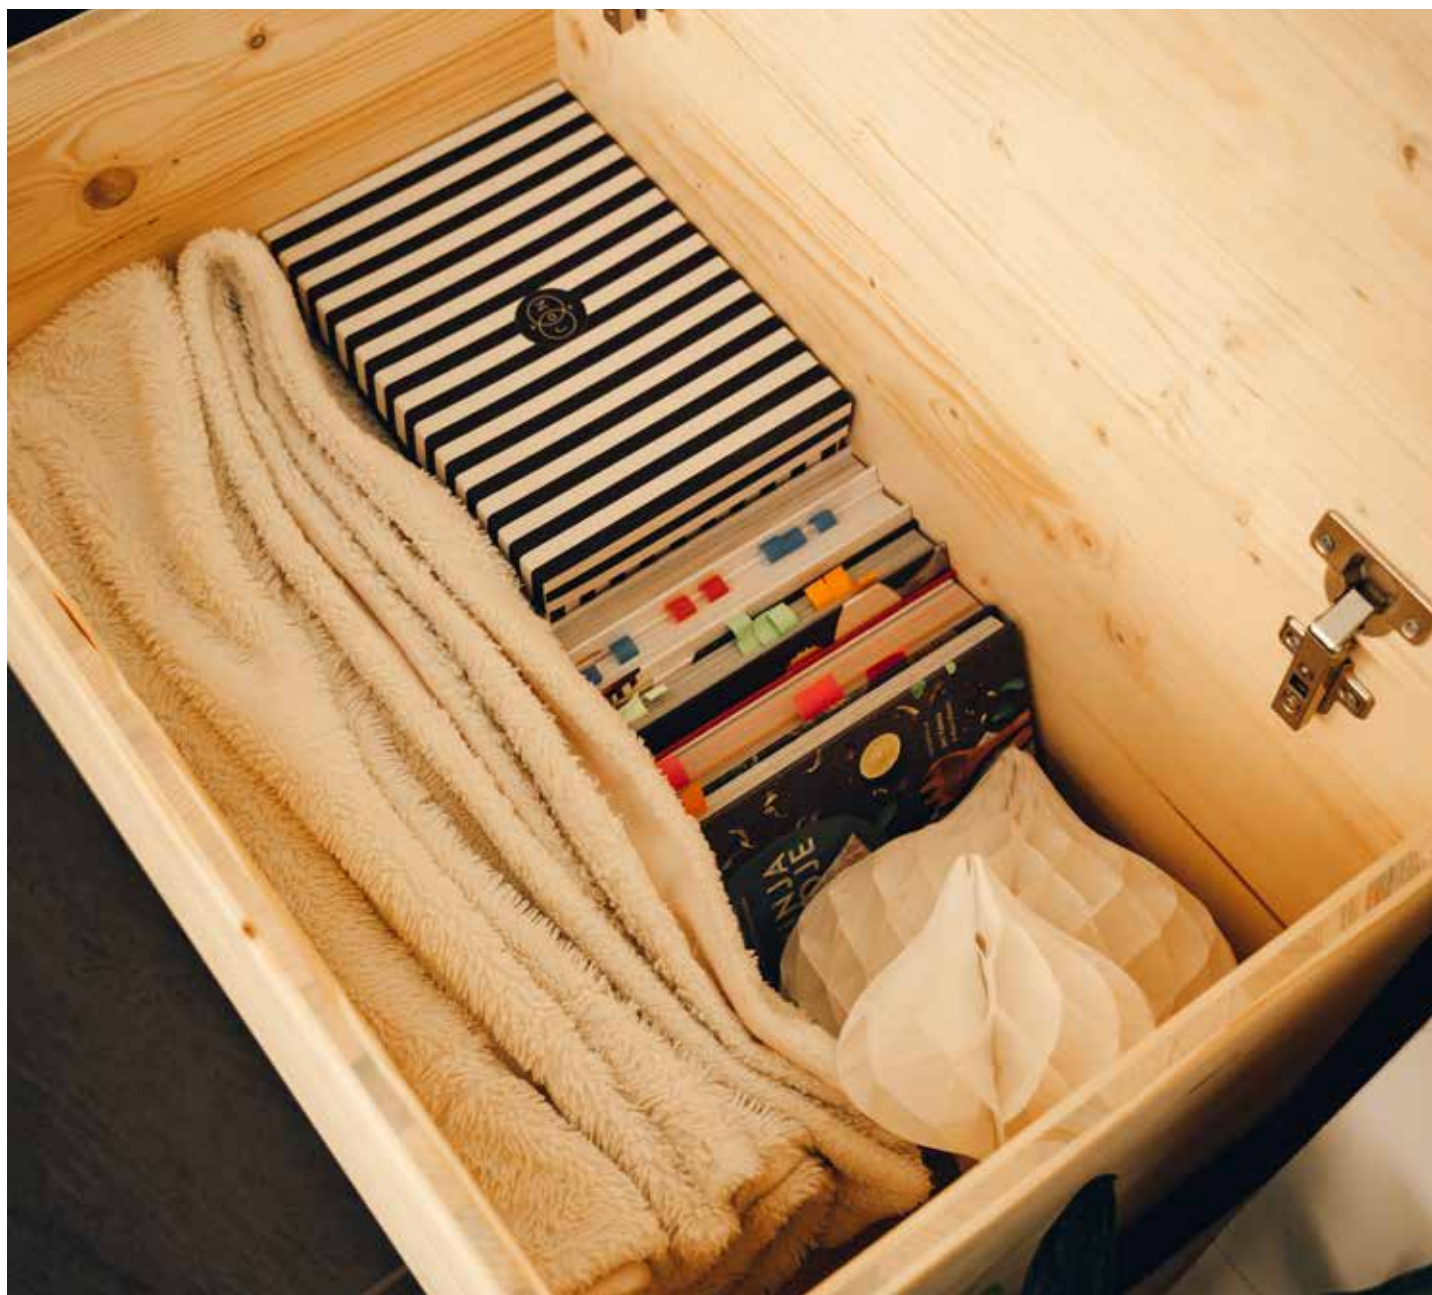


Izdelki, ki jih potrebuješ za izdelavo

Izdelek	OBI šifra	količina
PLOŠČE ZA ZABOJ: Trislojna smreka B/C, debelina: 19 mm	1459627	1,6 m ²
Krmilno kolo, 50 x 19 mm	9938002	2 kosa
Krmilno kolo, 50 x 19 mm	9938044	2 kosa
Odmična spona	1243914	2 kosa
Blažilec za mehko zapiranje	4306387	1 kos
Pokrivni leseni čepi	3098282	1 zavoј
Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 60	7598709	1 zavoј
Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 16	4452173	1 zavoј
OBI Prozoren lak brezbarvni 750 ml	4346557	1 kos
Lepilo za les Pattex Wood Express 250g	6971147	1 kos
Brusni papir*		1 kos

Materiali ustrezajo za zaboјnik velikosti d: 70 x š: 43 x v: 43 cm. Dimenzijo si lahko prilagodite po željah.

*Ni del skupne ocene stroška

Skupna cena: **od 110 EUR**

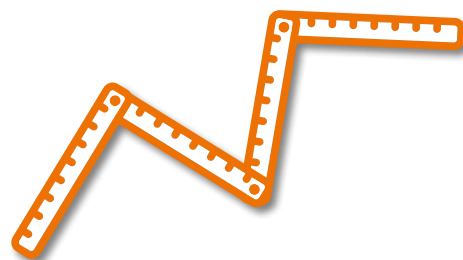

Koraki izdelave

1 PRIPRAVI PLOŠČE ZA ZABOJ

Iz trislojne smreke izreži štiri plošče v velikosti zaboja, ki si ga želiš. Izvrtaj luknje na spodnji in stranskih ploščah na mesta vijačenja. Na stranskih ploščah (okvir) izvrtaj po 3 luknje na krajši stranici plošče, skupaj torej 6. Izvrtaš jih 9 mm od roba in v razmaku 5 cm. Vrtaš s svedrom premera 15 mm do globine okoli 1 cm (za pokrivne lesene čepe), nato pa izvrtiš še s svedrom premera 4 mm do konca za vijak. Na pod zaboja izvrtaj 12 lukenj - po 3 luknje na vsako stranico. Vrtaš jih s svedrom premera 4 mm za vijak.

2 SESTAVI ZABOJNIK

Privijači stranice skupaj. Luknje pokrij z lepilom in lesenimi čepi ter pobrusi. Nato privijači še pod.

3 PRIPRAVI IN DODAJ ŠE POKROV

Na ploščo za pokrov privijači odmični sponi, nato pokrov privij na okvir zaboja. Dodaj blažilca za mehko zapiranje. Na pod privijači še štiri koleščke.

4 ZAŠČITI ZABOJNIK

Na koncu pobrusi še vse zunanje robove zaboja in ga premaži z zaščitnim prozornim lakom.

Čas dela: okoli 3 ure + sušenje

Video izdelave poišči na www.obisi.si

