

ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

Balkonska gredica

Manca

Kaj praviš na košček čisto pravega vrta na balkonu ali terasi?

Najbolj debel paradižnik in najbolj dišečo baziliko v soseski lahko prideláš tudi na majhnem prostoru. Izdelaj luštno gredico, ki je velika natanko toliko, kot si želiš. Postaviš jo lahko na veliko teraso, na dvorišče ali pa na mini balkon.


MOJSTROVALEC



Simon

ORODJE, MATERIAL

- Akumulatorski vrtalnik
- Komplet vijačnih nastavkov Torx
- Sveder za les 4 mm
- Zajeralna ali ročna žaga (opsijsko)
- Svinčnik
- Ploščati čopič
- Brusni papir K180
- Čepasta folija za visoke grede (opsijsko)

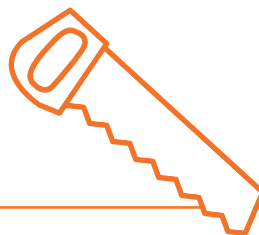

Izdelek

OBI šifra

Količina

Letve: konstrukcijski les, skobljan 300 x 44 x 44 cm	5272596	12 kos
Dno korita: vezana plošča, breza, 9-slojna, 12 mm, 125 x 250 cm	5665138	0,21 m ²
Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 60	7598709	2 zavoja
OBI prozoren lak brezbarven 750 ml	4346557	1 kos
OBI lak 2 v 1, jelka zelen	1815588	1 kos
Brusni papir K180 **		1 kos
Čepasta folija za visoke grede (opsijsko) **	1721968	1 zavoj

Skupna cena:
od **127 EUR**

Čas izdelave

 okoli 2 uri + sušenje

www.obi.si

Video izdelave poišči
na naši spletni strani.

* Materiali so pripravljene za gredico velikosti d: 80 x š: 40 x v: 80 cm. Dimenzijo zlahka prilagodiš svojim željam.

** Ni del skupne ocene stroška

OBI

KORAK ZA KORAKOM DO GREDICE PO TVOJIH MERAH

1. DOLOČI MERE GREDICE

Koliko prostora imaš? Mere svoje gredice določi tako, da izmeriš prostor, na katerega jo želiš postaviti. Nato od dolžine in širine tega prostorčka odštej 2 cm, da bo tvoja gredica dihala. Naša je visoka 80 cm, tvoja je lahko poljubno visoka.

2. DOLOČI ŠTEVILO LETEV

Za izdelavo potrebuješ dve vrsti letev: dolge in kratke. Naše korito bo sestavljeno iz 7 vrstic letev, zato jih potrebujemo $4 \times 7 = 28$. Potrebuješ pa še 4 letve za noge: njihovo dolžino prilagodi želeni višini gredice. Še 2 krajši letvici pa potrebuješ za dno korita.

3. RAZŽAGAJ LETVE

Ko letvice kupiš, jih odnesi na razrez lesa. En, dva, tri pa ti jih razžagamo. Brezplačno! Če se razreza lotiš sam, najprej na lesu s svinčnikom označi izbrane dolžine. Les ogrodja odreži z zajeralno ali ročno žago. Obvezno uporabi zaščitno opremo: masko, očala in rokavice.



4. BRUŠENJE IN BARVANJE

Na les najprej s svinčnikom označi izbrane dolžine. Les ogrodja odreži z zajeralno ali ročno žago. Obvezno uporabi zaščitno opremo - masko, očala in rokavice. Če se razreza ne lotiš sam, ti letvice ugodno in hitro našagamo na izbrane dolžine na našem oddelku za razrez lesa.

5. SESTAVI OKVIR KORITA

Izberi 2 najlepši kratki in 2 najlepši dolgi letvi ter jih zloži v pravokotnik. Zakaj morajo biti ravno najlepše? Ker bodo čisto na vrhu korita tvoje balkonske gredice in zato najbolj vidne.



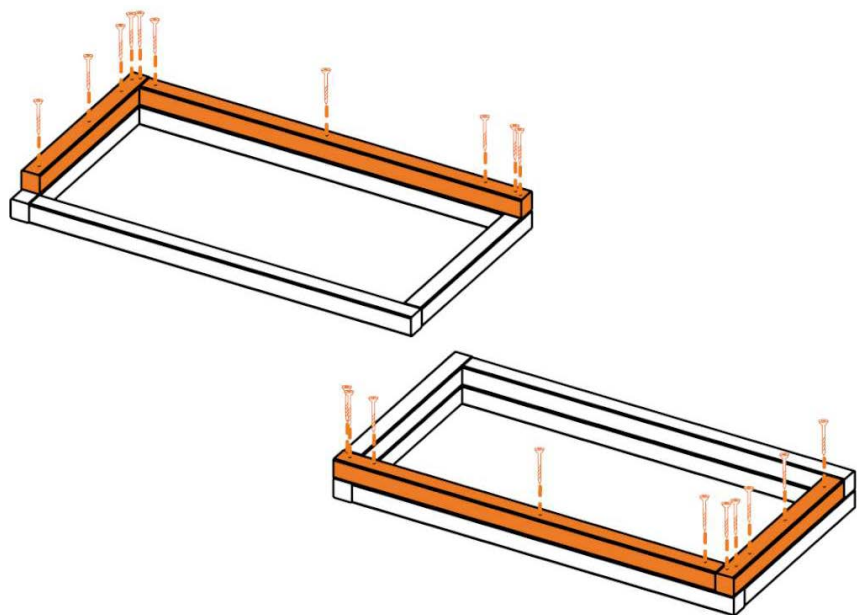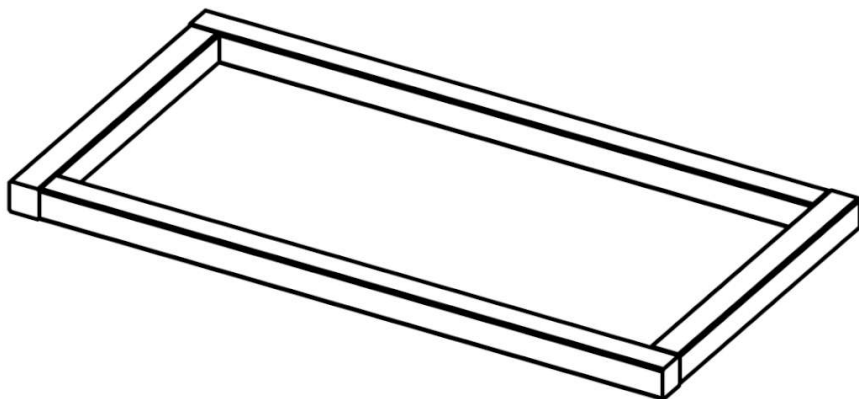


Na okvir položi novo vrsto letev, na vogalih jih prekrij križno (glej video). Označi luknje za vijachenje: po eno naredi na vseh vogalih in še cca. 5 cm pod vogalom. Če delaš gredico, ki je daljša, uporabi več vijakov, da bo trdna (slika 2). Pri vrtanju pazi, da vogal tesno stisneš skupaj.


S svedrom za les debeline 4 mm izvrtaj luknjo skozi prvo in drugo letev: brez skrbi, s svedrom s seznama druge letve ne preluknjaš do konca. Ko izvrtiš luknje, letve privijači skupaj z vijaki dolžine 60 mm. Vijake privij tako, da bo njihov vrh nižje od površine letve.

6. DODAJ NOGE

Zdaj pa postavi korito na noge! Te namesti na notranjo stran korita. Vsako privijači s štirimi vijaki: z dvema vijakoma v krajšo in z dvema v daljšo stranico korita.

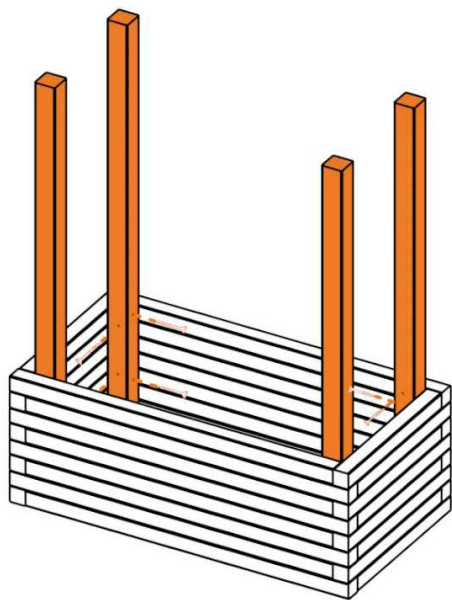

Če delaš balkonsko gredico, ki je širša od enega metra, ji za večjo stabilnost na sredini dodaj še dve dodatni nogi.

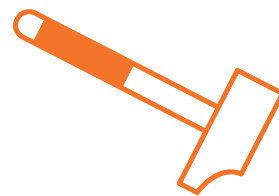

7. IZREŽI IN DODAJ DNO

Na spodnji del korita namesti nosilca za dno - 2 kratki letvi. Privijači ju na sredino daljše stranice korita s tremi vijaki, nato pa nanje položi vodoodporno dno.

8. OBLOŽI KORITO

V korito lahko položiš lonce z rožami ali pa ga napolniš z zemljo. V tem primeru okvir gredice zaščiti pred vlago tako, da ga od znotraj obložiš s čepasto folijo. Določi potrebno dolžino in višino čepaste folije glede na notranji obseg in višino gredice. Folijo obreži s škarjami ali olfa nožem. Pritrdiš jo lahko z žebli, vijaki ali spenjačem.

9. TA-DAM

Tako, pa imaš čisto svojo unikatno balkonsko gredico, ki je pripravljena na zasaditev!

