

ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM


**VISOKA
GREDA
ŽIVA**

PRIROČNIK Z NAVODILI,
NASVETI IN NAKUPOVALNIM
SEZNAMOM

www.obi.si

KLIKNI NA
SPLETNO STRAN

OBI

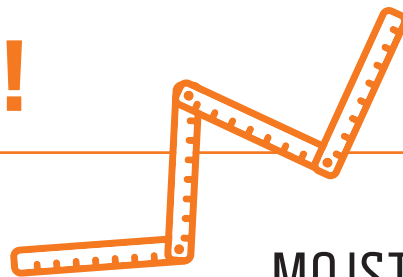

MOJSTROVALEC ADMIR

Eden izmed tistih, ki je svoje ročne spretnosti in delo združil pod eno OBI streho. Admir je že kot otrok ponosno pazil na vse, kar je izdelal sam. S svojimi dolgoletnimi OBI izkušnjami in ljubeznijo do ustvarjanja bi rad spodbudil čim več mojstrovalk in mojstrovalcev k spretni izvedbi domačih projektov. Pridruži se mu pri kreativnih mesečnih projektih!

www.ob.si

ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM!

KLIKNI NA
SPLETNO STRAN

Čas je za sveže ideje, ki jih v družbi našega mojstrovalca Admirja vsak mesec uresničimo z novim ustvarjalnim projektom. Čas je za brušenje, barvanje, vijačenje in sestavljanje!

Admir nas bo vsak mesec opremil z **nasveti in koraki**, vse od prve ideje do skice, izbire materialov pa vse do končne izdelave večnega kosa pohištva. DIY projekti niso več povsem "naredi sam", saj smo ti vedno pri roki tudi mi.

Da bo prvi korak čim bolj enostaven, smo ti skupaj z Admirjem pripravili **hiter priročnik z navodili, nasveti in nakupovalnim seznamom**. Brez skrbi, celoten postopek do zadnjega vijaka pa Admir vsak mesec spretno pokaže še v posnetku, ki ga najdeš na naši spletni strani.

Te zanima, česa se je Admir lotil tokrat?
Obišči našo spletno stran in prenesi svoja navodila. **Pa začnimo!**

Težavnost



Čas izdelave*



Število oseb




Priporočljiva je pomoč druge osebe.

* Glej napotke na predzadnji strani.

SESTAVNI DELI IZ ODDELKA RAZREZA LESA

Vsak kos pohištva je drugačen!

Razmerja velikosti lahko odstopajo od tvoje konfiguracije.
V svojem individualnem seznamu materiala najdeš popolne podatke o merah. Orientiraj se po črkah, da pri vsakem koraku izdelave uporabiš pravi sestavni del.




NAKUPOVALNI SEZNAM

Les (duglazija) 4,5 x 7 x 200 cm
(šifra: 7976525), 2 kosa
Les (duglazija) 2,8 x 14,5 x 300 cm
(šifra: 1430800), 6 kosov

Spona za žično vrv - 4 mm
(šifra: 3266012), 1 kos
vijaki SPAX-INOX 4,5 x 50
(šifra: 3579448), 2 zavoja
Natezalna sponka
(šifra: 5279443), 1 kos
Tekoči meter vrv - žična 2 mm
(šifra: 3267275), 1 kos

Glazura za les - brezbarvna
(šifra 7343718), 1 kos

SKUPNA CENA:
od **132 EUR**

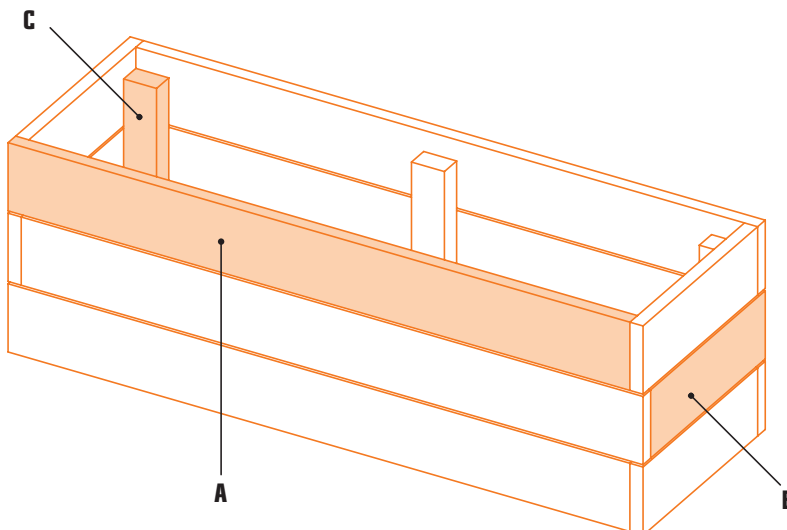


NAVODILA ZA RAZREZ KUPLJENEGA LESA (mere so v cm)

**2 kosa lesa (duglazije) 4,5 x 7 x 200 cm
(7976525)**
NAREŽEMO NA DIMENZIJE:
4,5 X 7 x 60 cm. 6 kosov (C)

**6 kosov lesa (duglazije) 2,8 x 14,5 x 300 cm
(1430800)**
NAREŽEMO NA DIMENZIJE:
2,8 x 14,5 x 57,2 cm, 8 kosov (B)
2,8 x 14,5 x 132,2 cm, 8 kosov (A)

STRANICE

NOTRANJI STEBER

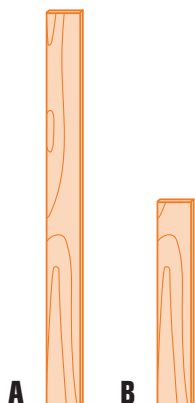

- A** Terasne deske 2,8 x 14,5 x 132,2 cm
B Terasne deske 2,8 x 14,5 x 57,2 cm



- C** Podkonstrukcija iz duglazije 4,5 X 7 x 60 cm

POTREBUJEŠ

(Stran 2/2)

V svojem seznamu najdeš celovit opis izdelkov in ustrezen oddelek. Orientiraj se po črkah, da pri vsakem koraku izdelave uporabiš pravi sestavni del.

ORODJE



W1

Akumulatorski
vijačnik



W2

Komplet
vijačnih
nastavkov
Torx



W3

Sveder za les
4 mm



W6

Brusno držalo



W7

Zložljivi meter



W8


Svinčnik



W16


Ščipalne klešče

MATERIAL



M1

Brusni papir
K 120

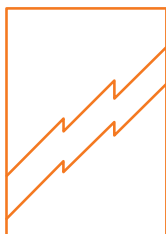

M2

Ponjava 4 x 5 m



M3

Vijaki SPAX-INOX 75 kos
4,5 x 50 (3579448) -
2 zavoja



M11

Jeklena vrv
1 tekoči meter




M12

Pocinkan napenjalec
s kavljem/ušesom
M5 x 50 mm



M13

Pocinkana sponka
za vrv
4-delni komplet,
1-3 mm

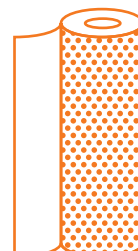

M15

Folija za vrtni
ribnik

BARVE IN PRIBOR



F1

Barva po izbiri



F2


Ploščati čopič 50 mm



MEŠALNICA BARV

Na voljo imaš preko 2.000 barvnih odtenkov! Izberi svoj najljubši barvni odtenek na podlagi barvnih lističev ali barvnih vzorcev in jih naroči v mešalnici barv OBI trgovskega centra. Poleg barv za pohištvo najdeš tudi naše stenske in fasadne barve.

KORAK ZA KORAKOM DO NOVEGA KOSA POHIŠTVA

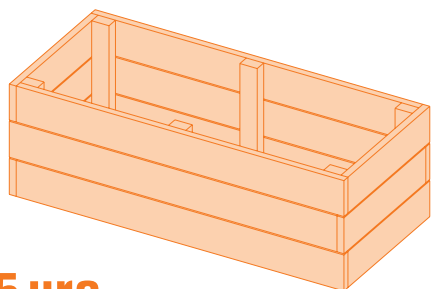


0,5 ure

BRUŠENJE

Vsak začetek je preprost: pred sestavljanjem vse lesene sestavne dele obrusi.

➔ **STRAN 7**

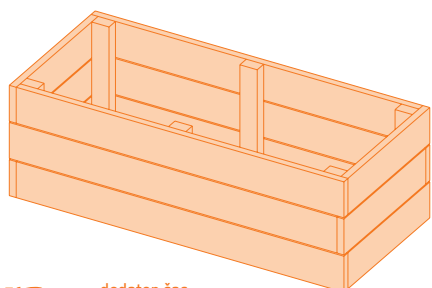


1 ura + dodaten čas sušenja

BARVA

Naj tvoja visoka greda na spomladanskem soncu zasije v katerikoli izbrani barvi!

➔ **STRAN 8**

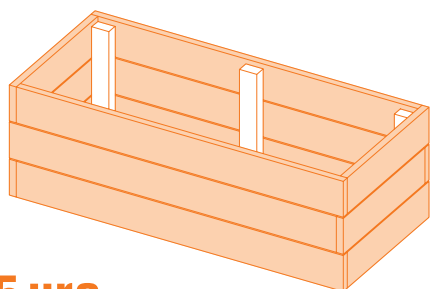


0,5 ure

IZVRTAJ STRANICE

S predhodnim vrtanjem pripraviš deske na enostavno montažo.

➔ **STRAN 9**

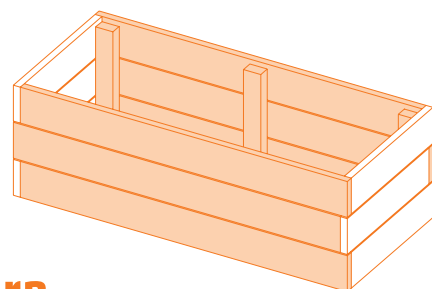


1 ura

SESTAVLJANJE STRANIC

Stranica na stranico: Privij prve deske na notranje stebre in tvoja visoka greda že skoraj stoji!

➔ **STRAN 10**

KORAK ZA KORAKOM DO NOVEGA KOSA POHIŠTVA

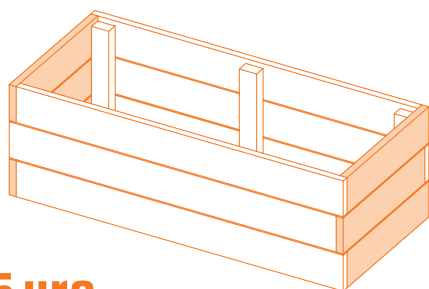


0,5 ure

MONTAŽA

Opravljeno! Z ostalimi deskami bo tvoja visoka greda dobila svojo obliko. Še malo pa lahko začneš z vrtnarjenjem!

➔ **STRAN 11 - 13**

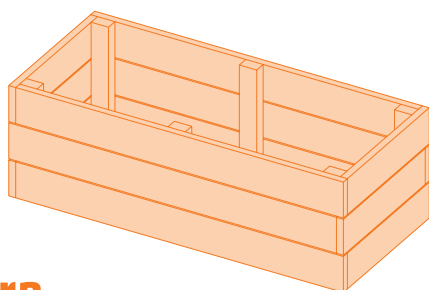

1 ura


OBLOGA

Kmalu bo vse zeleno. Z oblogo pripraviš svojo visoko gredo na zasaditev.


➔ **STRAN 14**

NASVETI ZA VISOKO GREDO


PROSTOR ZA DEKORACIJO

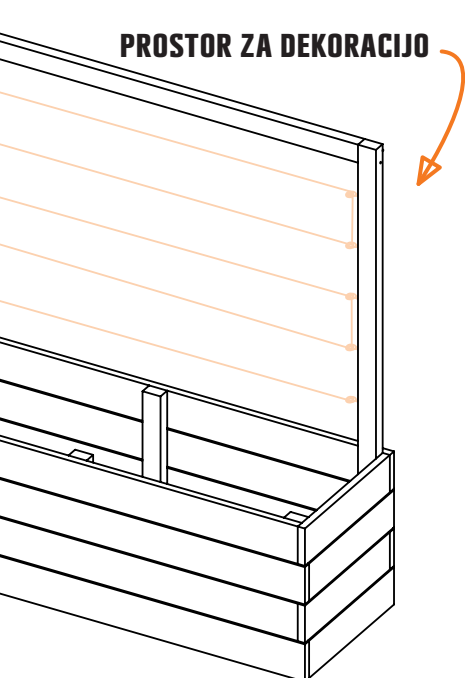


OPORA ZA VZPENJAVKE

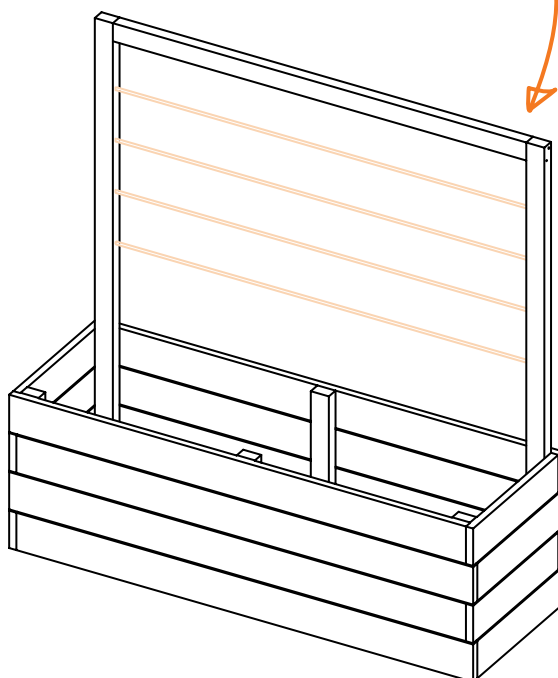

ZAŠČITA PRED POGLEDI

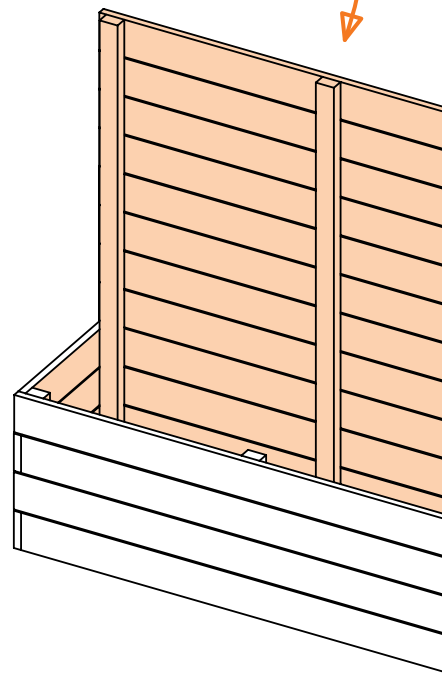



BRUŠENJE

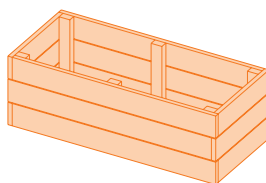

Za to potrebuješ:


Korak 1

Obrusi robove lesa z brusnim držalom in **brusnim papirjem zrnatosti K 120**.

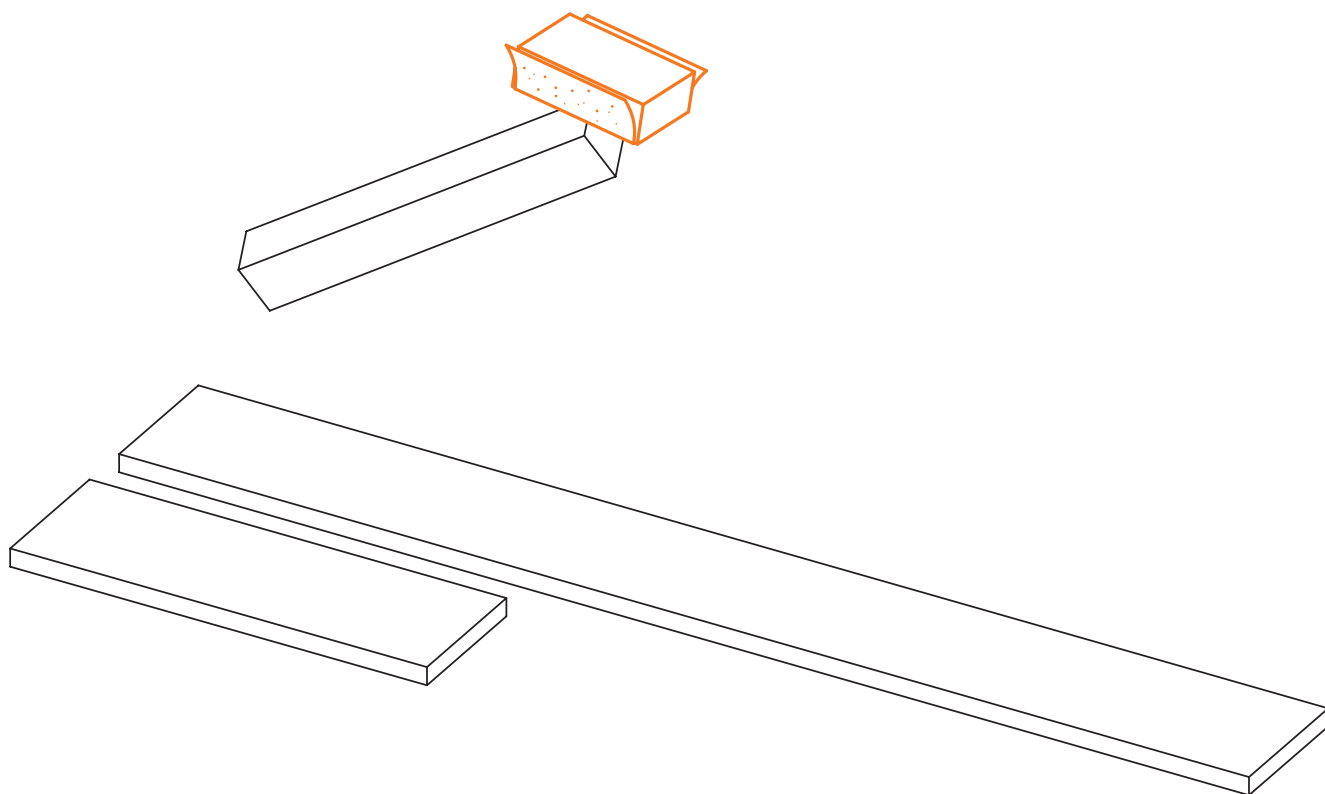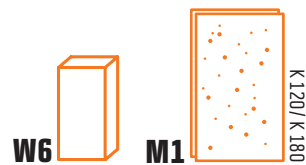


Vrtanje, vijačenje, brušenje in barvanje – vse informacije za uspešno izdelavo najdeš na **predzadnji** strani.

BARVA

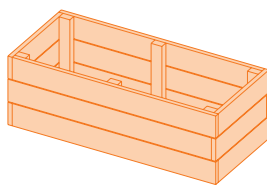


Za to potrebuješ:

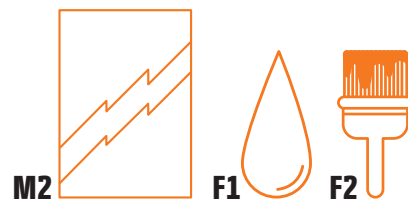


Korak 2

Pobarvaj sestavne elemente z izbrano barvo. Pusti, da se dobro posušijo in ponavlaj postopek, dokler ne dosežeš želene intenzivnosti barve.

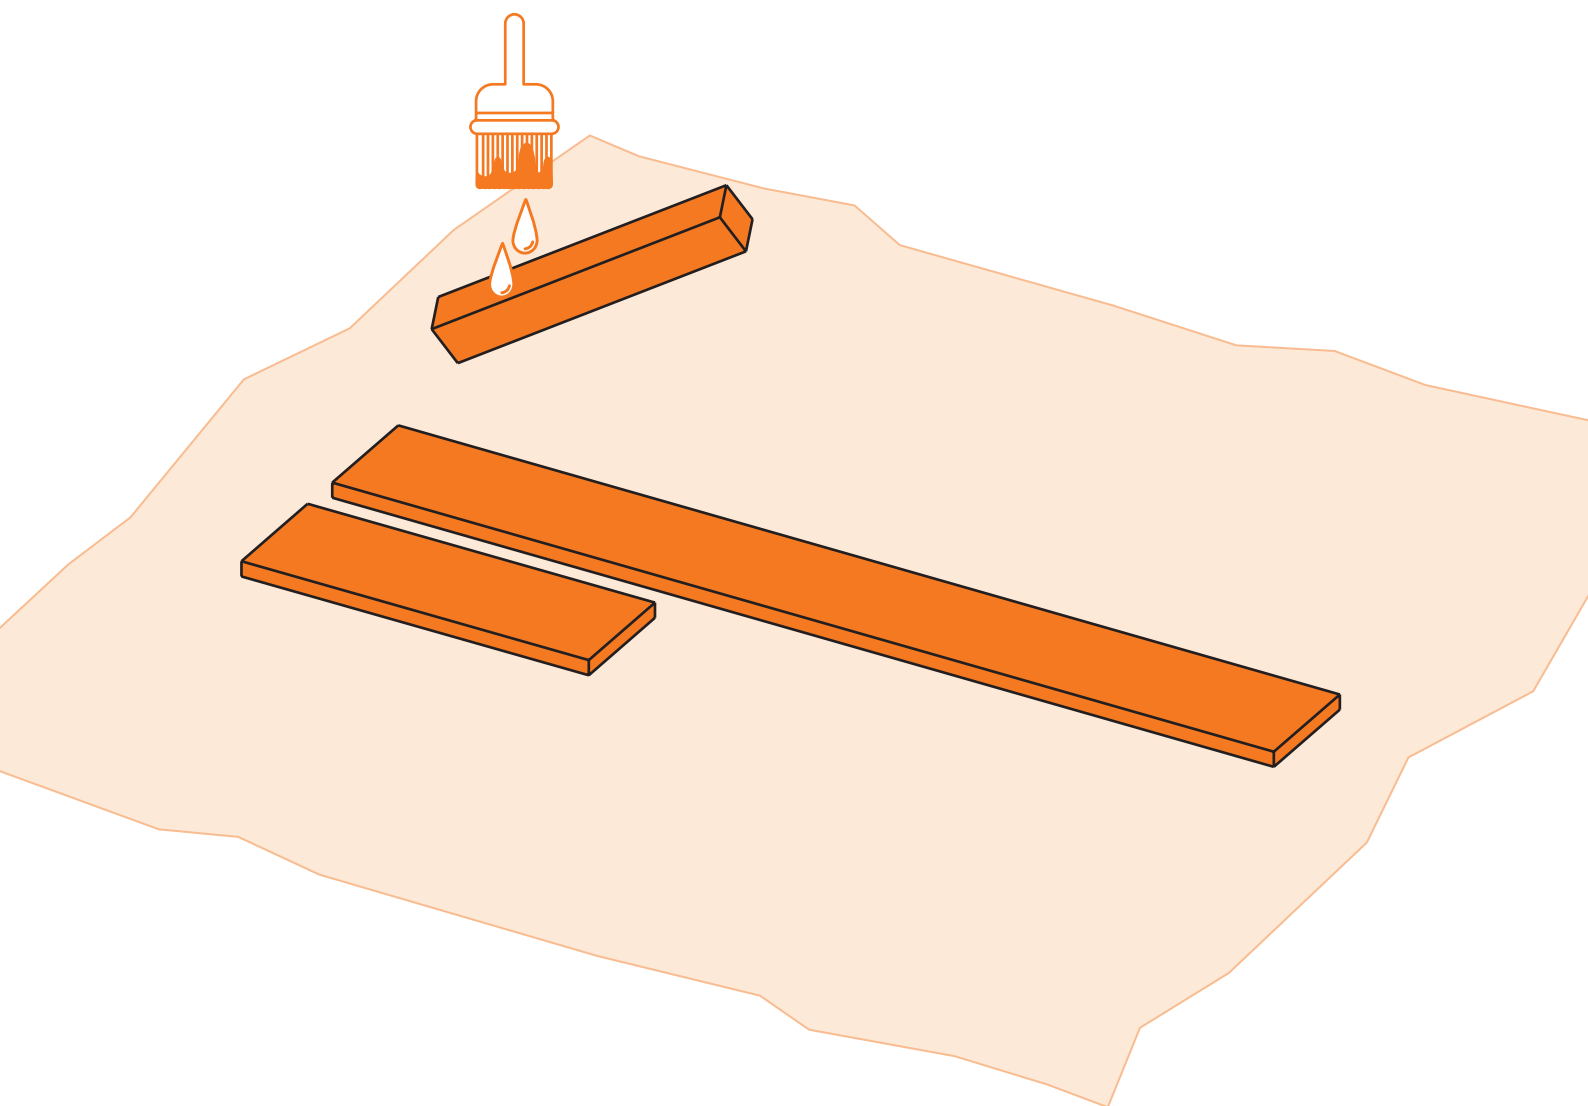


Pred barvanjem vedno razprostri ponjavo in se pri delu drži navodil za obdelavo na embalaži. Dodatne nasvete na temo barvanja najdeš na spletni strani OBI.si

IZVRTAJ STRANICE

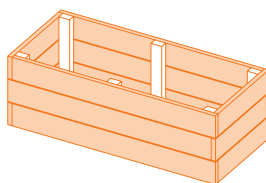

Za to potrebuješ:

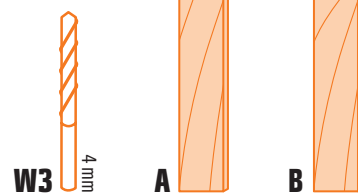

Korak 3

Izvrtaj vse stranice A in B.




Opomba: Število desk je odvisno od višine visoke grede!

Najprej označi deske, kot je prikazano na sliki.


Nasvet: Pri vrtanju podloži star kos lesa, da preprečiš cefranje lesa na spodnji strani.



Visoka greda je na voljo v različnih velikostih. Pri različici, kjer je stranica **A** daljša od 90 cm, je potreben še notranji steber **C** za stabilizacijo. Če je tvoja visoka greda krajša, izvrtaj samo zunanje izvrtine!

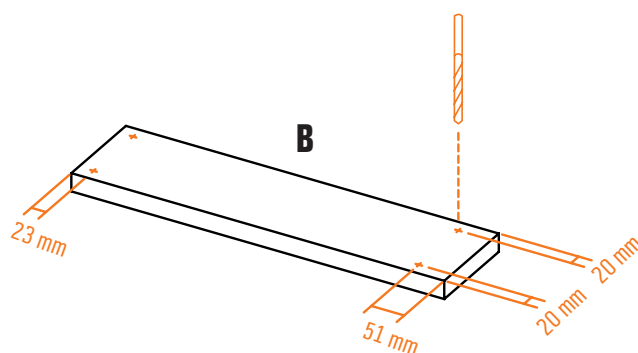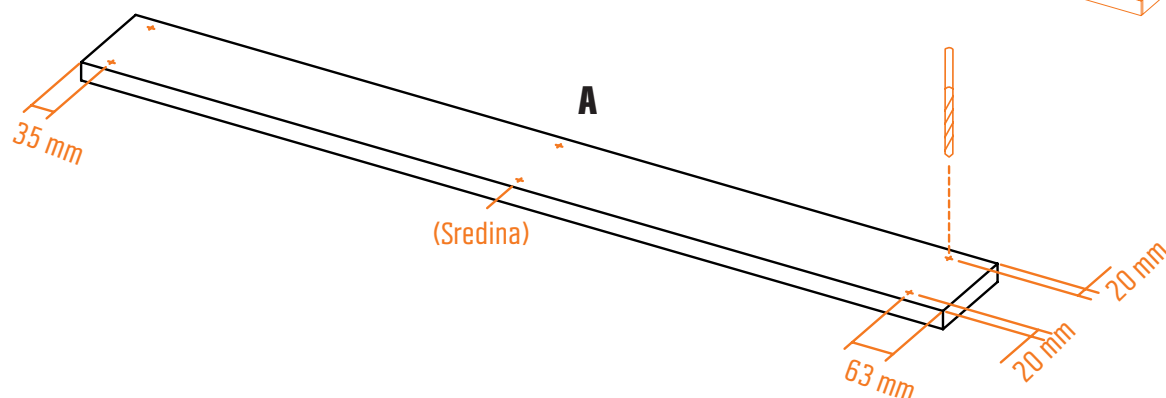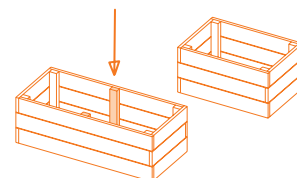

SESTAVLJANJE STRANIC

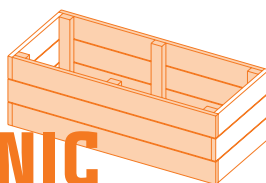

Korak 4

Privij deske za vzdolžne stranice **A** na notranje stebre **C**, kot je prikazano.

Pri vsaki deski je en konec izmenično poravnan z zunanjim stebrom.

Razmik med vsako posamezno desko znaša **5 mm**.

Pomembno! 5 mm razmika pusti tudi med spodnjo stranjo spodnje deske in koncem stebra.

Za to potrebuješ:




M3


4,5 x 50 mm

A

C

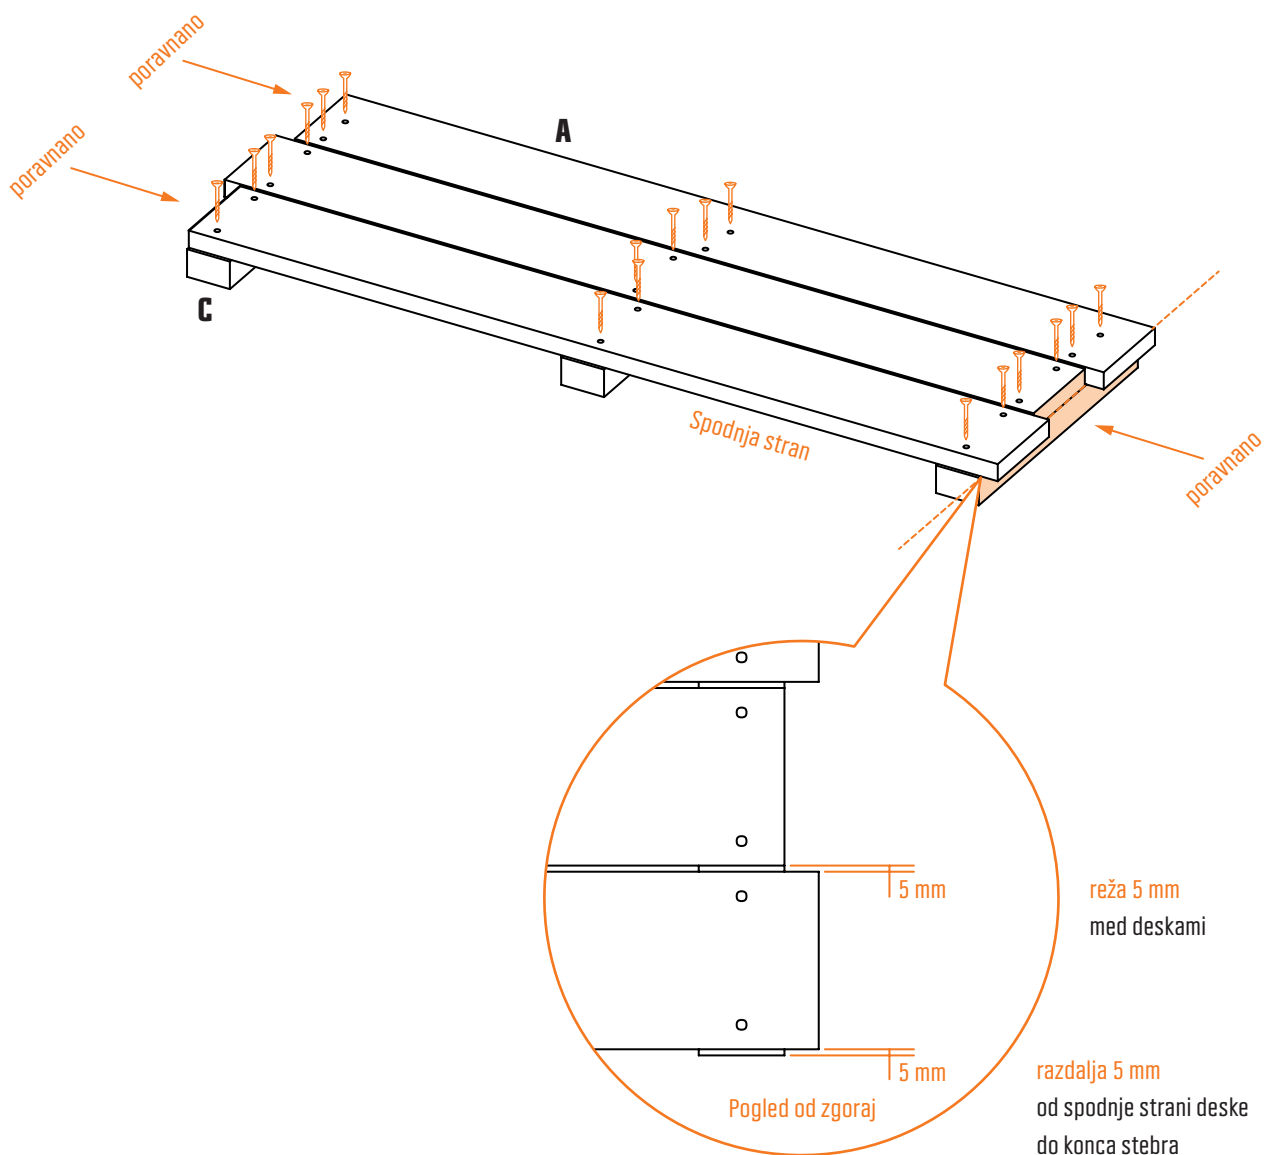

MONTAŽA

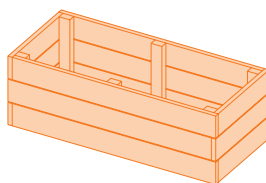

Korak 5

Privij deske **B** krajših stranic na prej izdelane vzdolžne stranice, kot je prikazano na sliki. Upoštevaj izmenično spremembo smeri in ustrezno poravnaj deske pred nameščanjem.

Nasvet: Za ta delovni korak je priporočljiva pomoč druge osebe.


Za to potrebuješ:




M3



B

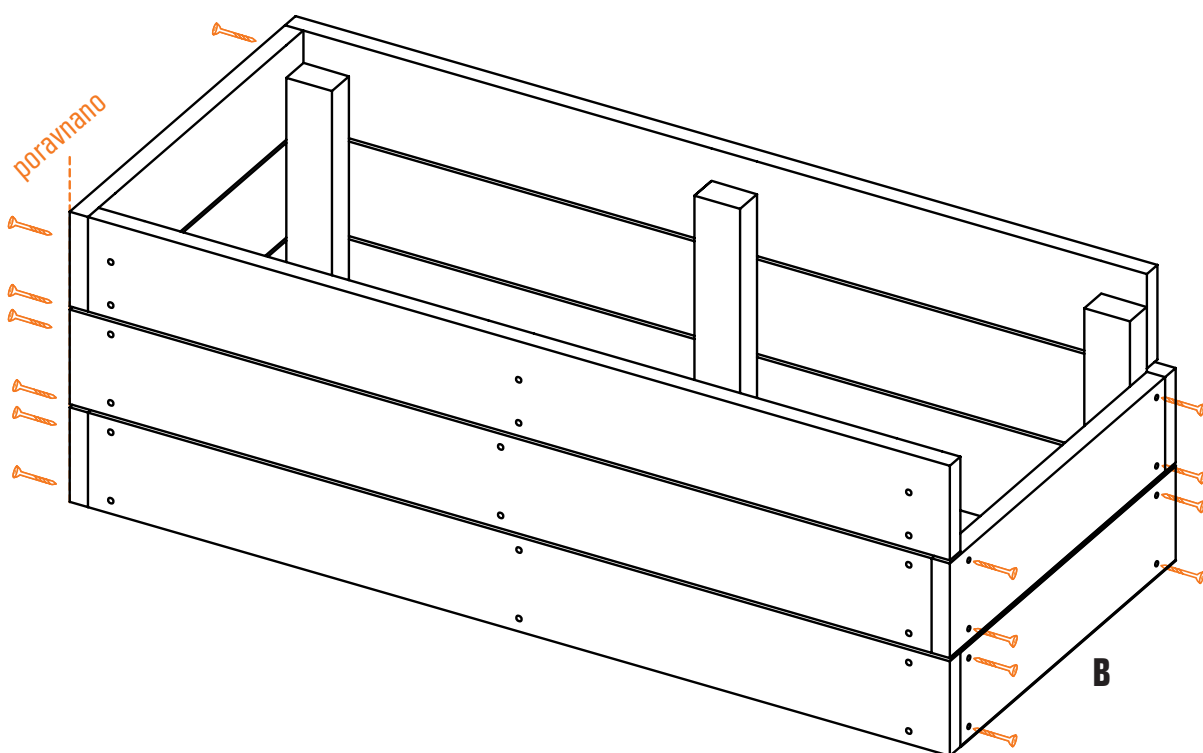

MONTAŽA

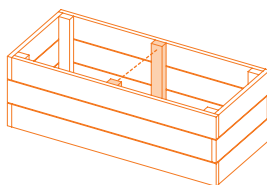

Za to potrebuješ:





Korak 5

Pri visoki gredi, ki je višja od 90 cm, moraš za dodatno stabilizacijo namestiti jekleno vrv med notranja stebra na sredini grede. Ta preprečuje, da bi teža prsti za rastline razširila visoko gredo.


Prevrtaj nasprotna srednja stebra na višini zgornjega roba ogrodja. Pri tem uporabi šablono za vrtanje 1, ki jo namestiš, kot je prikazano, nato pa s svinčnikom označi mesta izvrtin in prevrtaj stebre na teh mestih.



Visoka greda je na voljo v različnih velikostih in oblikah. Če tvoja izbrana različica vključuje zaščito pred pogledi, poveži srednja stebra na višini **40 mm** nižje od zgornjega roba ogrodja.

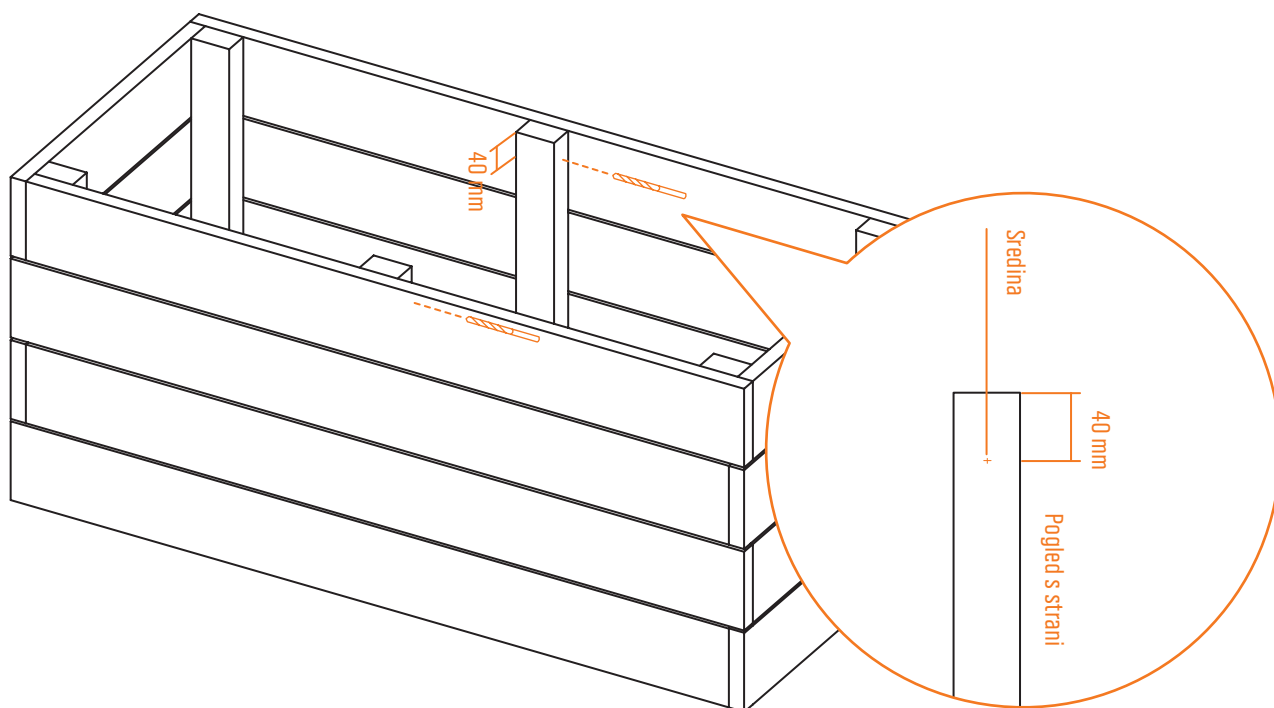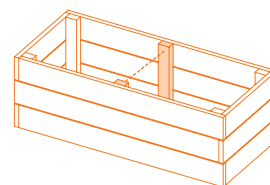

MONTAŽA

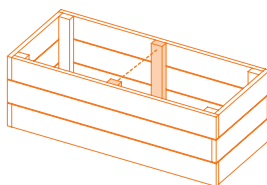

Za to potrebuješ:



M11



M13



M12





W16

Korak 5


Poveži stebra na sredini z jekleno vrvjo. S ščipalnimi kleščami odščipni ustrezen kos jeklene vrvi – naj bo raje nekoliko predolg kot prekratek! Na koncu vrvi naredi zanko, nanjo pripni sponko za jekleno vrv in jo fiksiraj z ustreznim viličastim ključem.

V skladu z navodili napelji prosti konec vrvi skozi izvrtine obeh stebrov in nato tudi na drugem koncu vrvi naredi zanko okoli ušesa napenjalca in jo prav tako fiksiraj s sponko za jekleno vrv. Pazi, da sta navoja napenjalca čim bolj odvita. Namesti prvo zanko na kavelj napenjalca in jekleno vrv napni s privijanjem napenjalca.

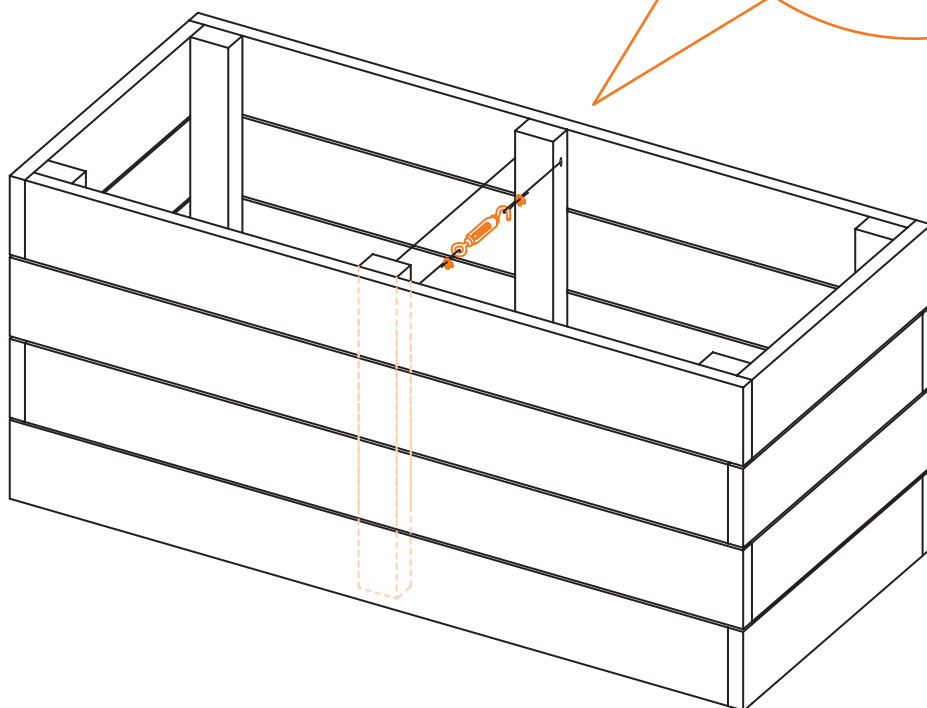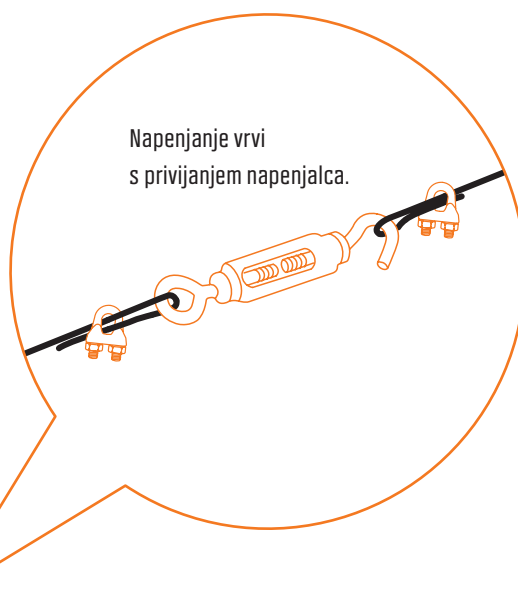


PRED ZASADITVIJO PRIPOROČAMO, DA NAREDIŠ ŠE OBLOGO

Za to potrebuješ:

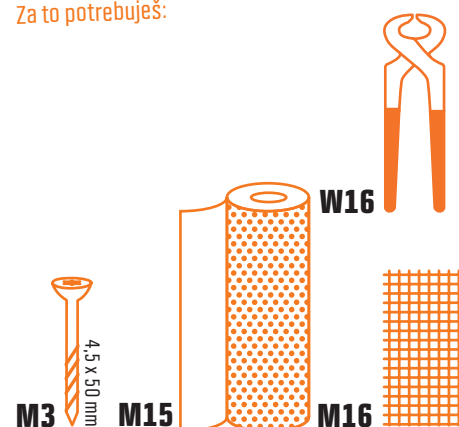

OBLOGA

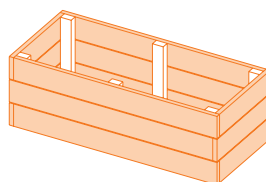



Korak 6

Preprosti osnovni koraki za pravilno oblaganje tvoje visoke grede.

Zaščiti ogrodje visoke grede pred vlago tako, da ga od znotraj obložiš s čepasto folijo.


Kos mreže proti glodavcem pod gredo štiti rastline pred neželenimi obiskovalci.

Določi potrebno dolžino čepaste folije glede na notranji obseg visoke grede in jo odreži. Višina folije je odvisna od višine ogrodja tvoje grede.

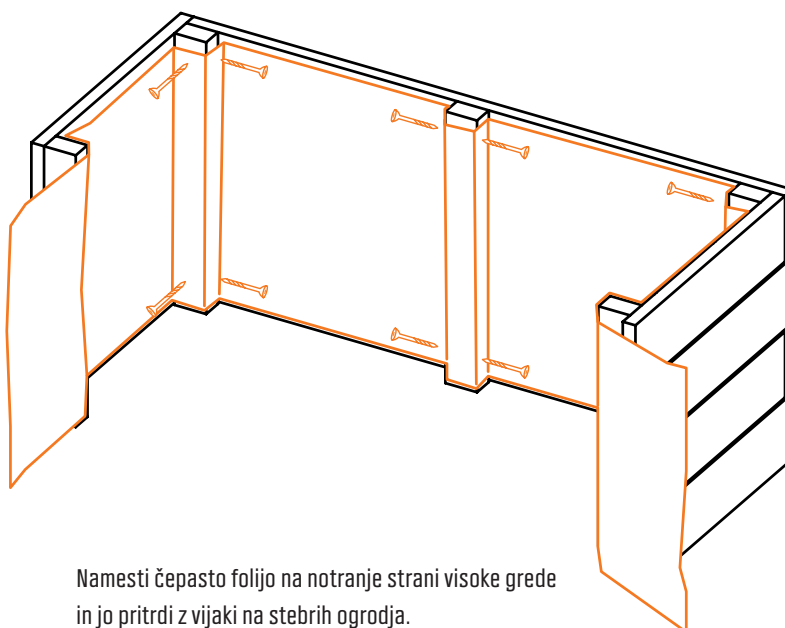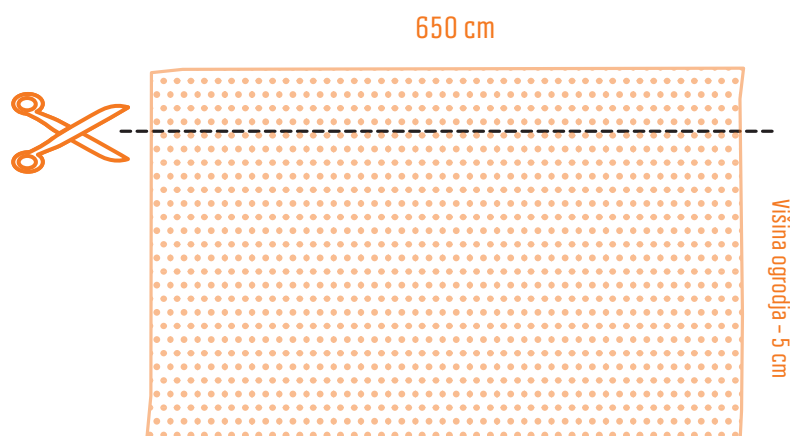

Namesti čepasto folijo na notranje strani visoke grede in jo pritrdi z vijaki na stebrih ogrodja.

MAJHNI NASVETI – VELIK UČINEK

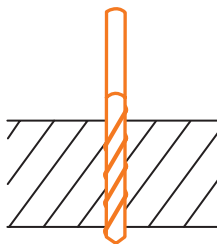


PREDHODNO VRTANJE

Pri predhodnem vrtanju obdelovanec pripraviš na povezavo. Da lahko lesene elemente z vijaki brezhibno povežeš med seboj, vedno predhodno izvrtaj le tisti element, skozi katerega vijak prodre v celoti. Cefranje izvrtin najbolje preprečiš tako, da element podložiš s kosom starega lesa.



Za vrtanje potrebuješ akumulatorski vrtalnik in sveder za les v navedeni velikosti (glej informacijski blok »Za to potrebuješ:«).

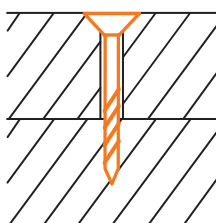


VIAČENJE

Z vijačno povezavo obdelovancev ustvariš ločljive povezave med posameznimi deli.



Za vijačenje potrebuješ akumulatorski vijačnik in ustrezen vijačni nastavek.

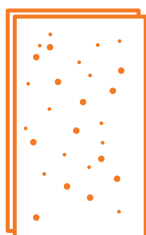

BRUŠENJE

Les obrusi, da dobiš gladko, enakomerno površino brez iveri. Ta je prijetna na otip in pogoj za enakomeren nanos barve. Z brusnim držalom vedno brusi v smeri vlaken.



Priporočamo ti, da pri brušenju zaščitiš oči in dihala z zaščitno masko in zaščitnimi očali.



BARVANJE

Da barvo ali olje naneseš enakomerno, priporočamo navzkrižno barvanje, kar pomeni, da barvo ali olje s čopičem ali valjčkom najprej naneseš prečno glede na smer vlaken, nato pa še v smeri vlaken. Olje po nanosu ne ostane na površini, ampak se vpije. Odvečno olje po nekaj minutah temeljito obriši z bombažno krpo v smeri vlaken.






Pred barvanjem razprostri ponjavo in se pri delu drži navodil za obdelavo na embalaži.



***Čas izdelave:** Navedeni čas služi le kot groba ocena potrebnega časa za izdelavo. Izračun temelji na načrtovanju projekta običajne velikosti z upoštevanjem izkušenj obrtnikov ter uporabe običajnih pripomočkov. Pri izračunu je upoštevano, da so vsi materiali in pripomočki že priskrbljeni. Za izdelavo so možna odstopanja pri količini potrebnega časa, ki so odvisna predvsem od lokalnih pogojev, osebnih sposobnosti in razpoložljivih pripomočkov. Vsi izračunani časi ne upoštevajo časa za obdelavo površine in morebitnih odmorov.

OBI d. o. o. izrecno izključuje kakršno koli odgovornost pri napačni uporabi materialov in orodij ali nepravilni in nestrokovni obdelavi, ki ni v skladu z navodili. Prikazani načini izdelave v tem dokumentu se štejejo le kot priporočila, za katere so lahko potrebne spremembe glede na lokalne pogoje, uporabo in morebitne zakonske zahteve. Pri izvajanju del zagotovite osebno varnost in po potrebi uporabljajte ustrezno osebno varovalno opremo. Električna dela smejo izvajati le električarji (DIN VDE1000-10). Svoje zmogljivosti ocenite realno in v primeru nejasnosti prosite za pomoč izkušene pomočnike. Del ne izvajajte, če niste seznanjeni z veljavnimi varnostnimi predpisi.

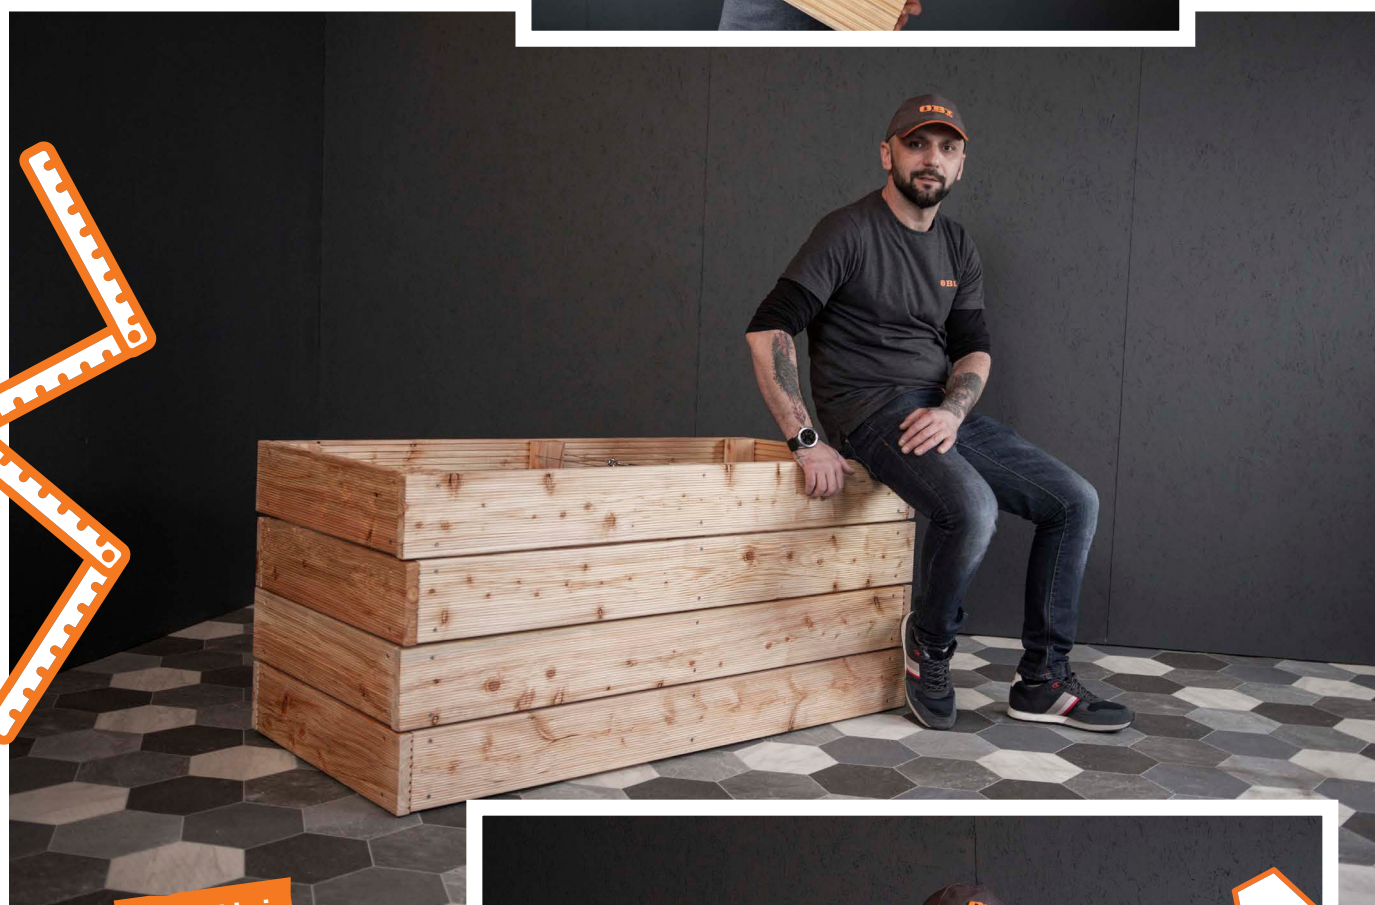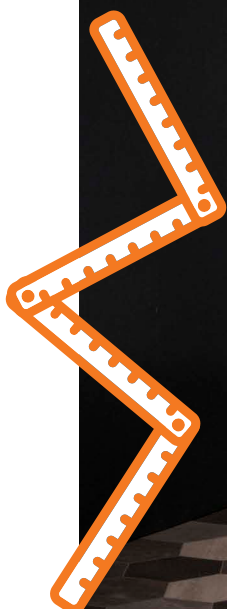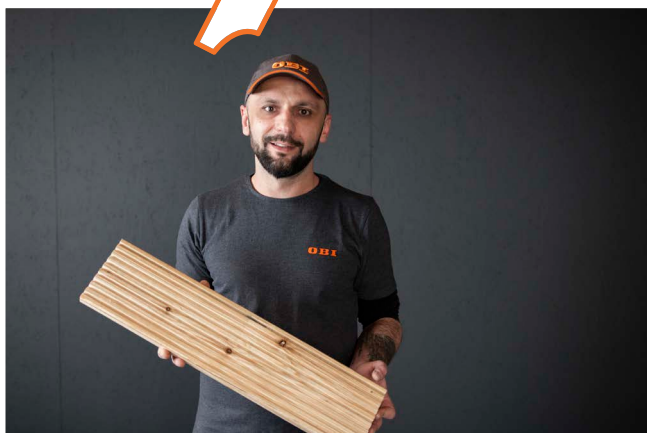

[www.obi.si](http://www.obి.si)

KLIKNI NA
SPLETNO STRAN

